



RÜCKWAND

SEITENWAND

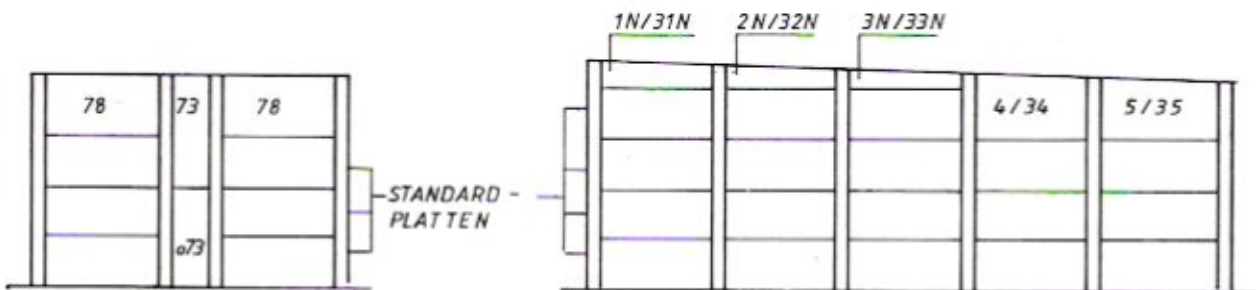

GRUNDRISS

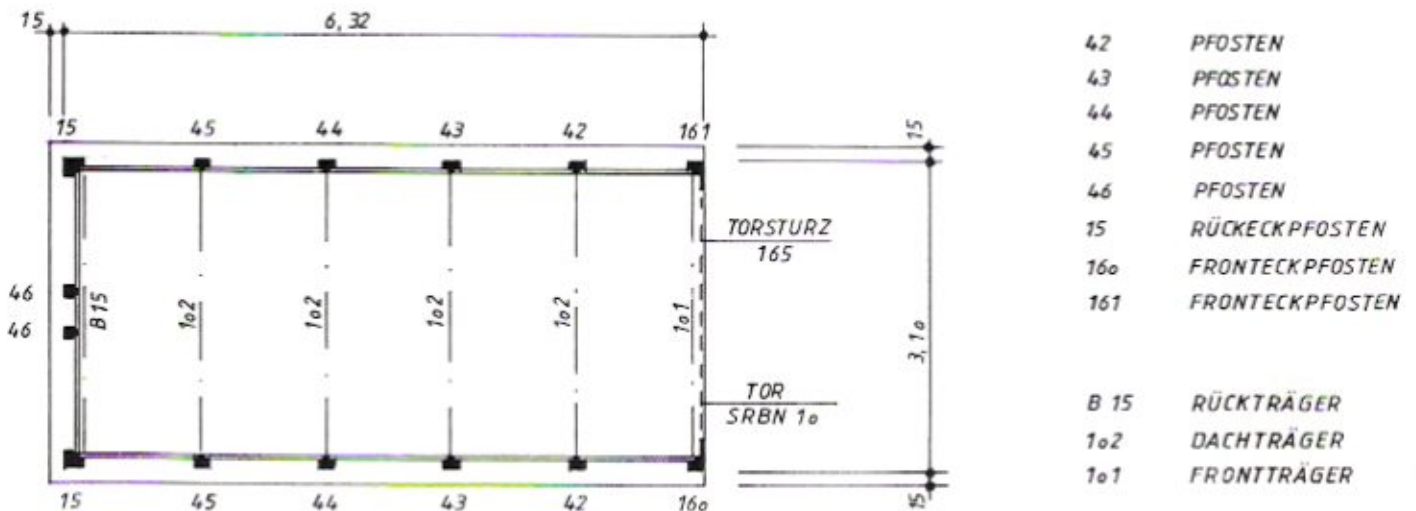

BEACHTEN SIE, DASS KLEINE HAARRISSE AUF DER OBERFLÄCHE DES BETONS DURCH DAS AUSTROCKNEN HERVORGERUFEN WERDEN. DIES IST GANZ NORMAL UND BEEINTRÄCHTIGT DIE QUALITÄT NICHT. DER ZUSAMMENHALT IST DURCH DIE STAHL-EINLAGEN IN JEDEM TEIL GESICHERT, SO DASS DIE NORMALE LEBENSDAUER GEWÄHRLEISTET IST.

## ALLGEMEINE HINWEISE

- DER UNTERGRUND MUSS EBEN UND WAAGERECHT SEIN. ERFORDERLICH IST EINE BODENPLATTE ODER EIN STREIFENFUNDAMENT GEM. UNSERER ZEICHNUNG : AUFBAUBASIS
- DREHEN SIE BEIM AUFBAU DIE SCHRAUBENMUTTERN NICHT ZU FEST AUF; DENN BETON LÄSST SICH NICHT WIE HOLZ ZUSAMMENDRÜCKEN.
- DIE ANORDNUNG DER FERTIGTEILE ERSEHEN SIE AUS DER SYSTEMÜBERSICHT. DER VERWENDUNGSZWECK DER MONTAGETEILE IST AUCH IM PACKZETTEL ANGEGBEN. DIE ARBEITSVORGÄNGE SIND IN DEN NACHFOLGENDEN ZEICHNUNGEN IN FOLGE DES AUFBAUS ERLÄUTERT.
- TÜREN BAUEN SIE ERST EIN, WENN DIE WANDFELDER AUF VOLLE HÖHE AUFGEBAUT SIND.
- FOLGENDE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL SIND ERFORDERLICH:




## GRUNDSÄTZLICHE AUFBAUREGELN

### A. AUFBAU DER GEBÄUDEECKEN

ECKPFOSTEN MIT SEINEN AUSSENSEITEN LOTRECHT AN DIE RICHTSCHNÜRE STELLEN, FESTHALTEN UND ZWEI STANDARDPLATTEN ZUR ECKBILDUNG MIT IHREN SCHWALBENSCHWANZPROFIL IN DIE ECKPFOSTEN STELLEN

UND MIT 190 mm LANGEN SCHLOSS-SCHRAUBEN UND KLEMMPLATTEN BEFESTIGEN. SCHRAUBENMUTTERN VORERST NUR HANDFEST AUFDREHEN. DER ECKPFOSTEN STEHT NUN OHNE FESTGEHALTEN ZU WERDEN.

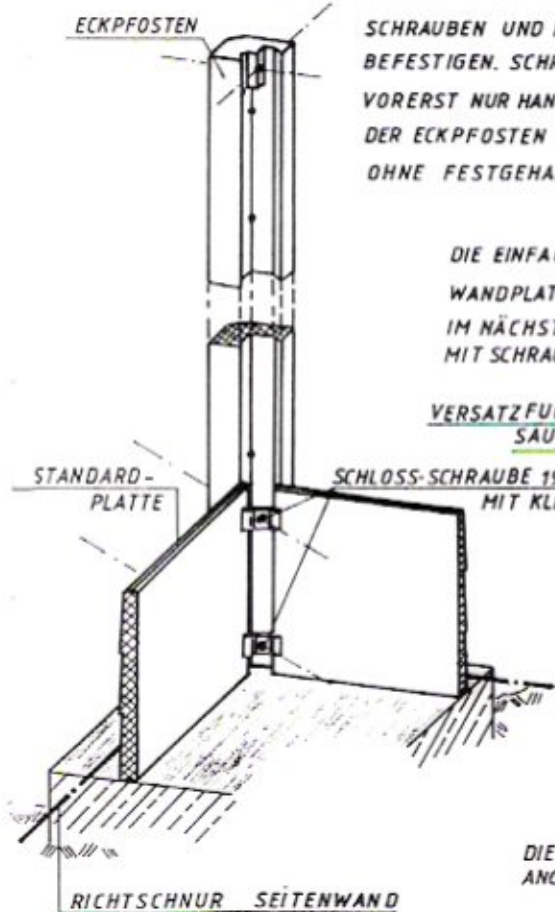


### B. AUFBAU DER GEBÄUDEWÄNDE

WANDPFOSTEN MIT SEINEN SCHWALBENSCHWANZPROFIL IN DEN EINER STANDARDPLATTE STELLEN, EINE WEITERE STANDARDPLATTE HINZUFÜGEN, MIT 115 mm LANGEN SCHLOSS-SCHRAUBEN UND KLEMMPLATTEN BEFESTIGEN. DIESEN VORGANG WIEDERHOLEN BIS ALLE PFOSTEN EINGEBAUT SIND. DIE RESTLICHEN ECKPFOSTEN IN GLEICHER WEISE EINBAUEN (190 mm LANGE SCHRAUBEN)

DIE EINFACHE ART DIE WANDPLATTEN EINZUBAUEN: WANDPLATTE SCHRÄG ANSETZEN, HOCHKIPPEN, FESTHALTEN, IM NÄCHSTEN WANDFELD DIESEN VORGANG WIEDERHOLEN, MIT SCHRAUBEN UND KLEMMPLATTEN BEFESTIGEN.

VERSATZFUGE SORGFÄLTIG SAUBERN

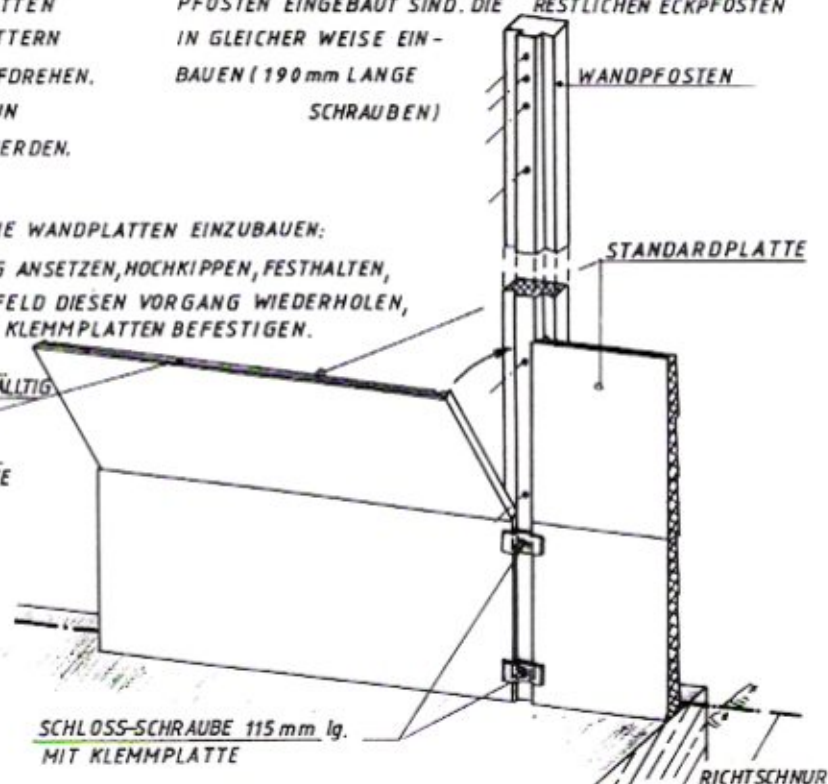


DIE PFOSTEN STEHEN RICHTIG, WENN DIE HIER DARGESTELLTE ANORDNUNG DER LÖCHER-OBEN- IST

## EINBAU DER TÜREN UND FENSTER


DIE TÜREN UND FENSTER WERDEN WIE DIE WANDPLATTEN EINGEBAUT UND BEFESTIGT.

### ACHTUNG !


BEI DEN HOLZFENSTERN MÜSSEN SIE VORHER JEWEILS DEN WETTERSCHENKEL UNTER DEN FENSTERRAHMEN SCHRAUBEN.

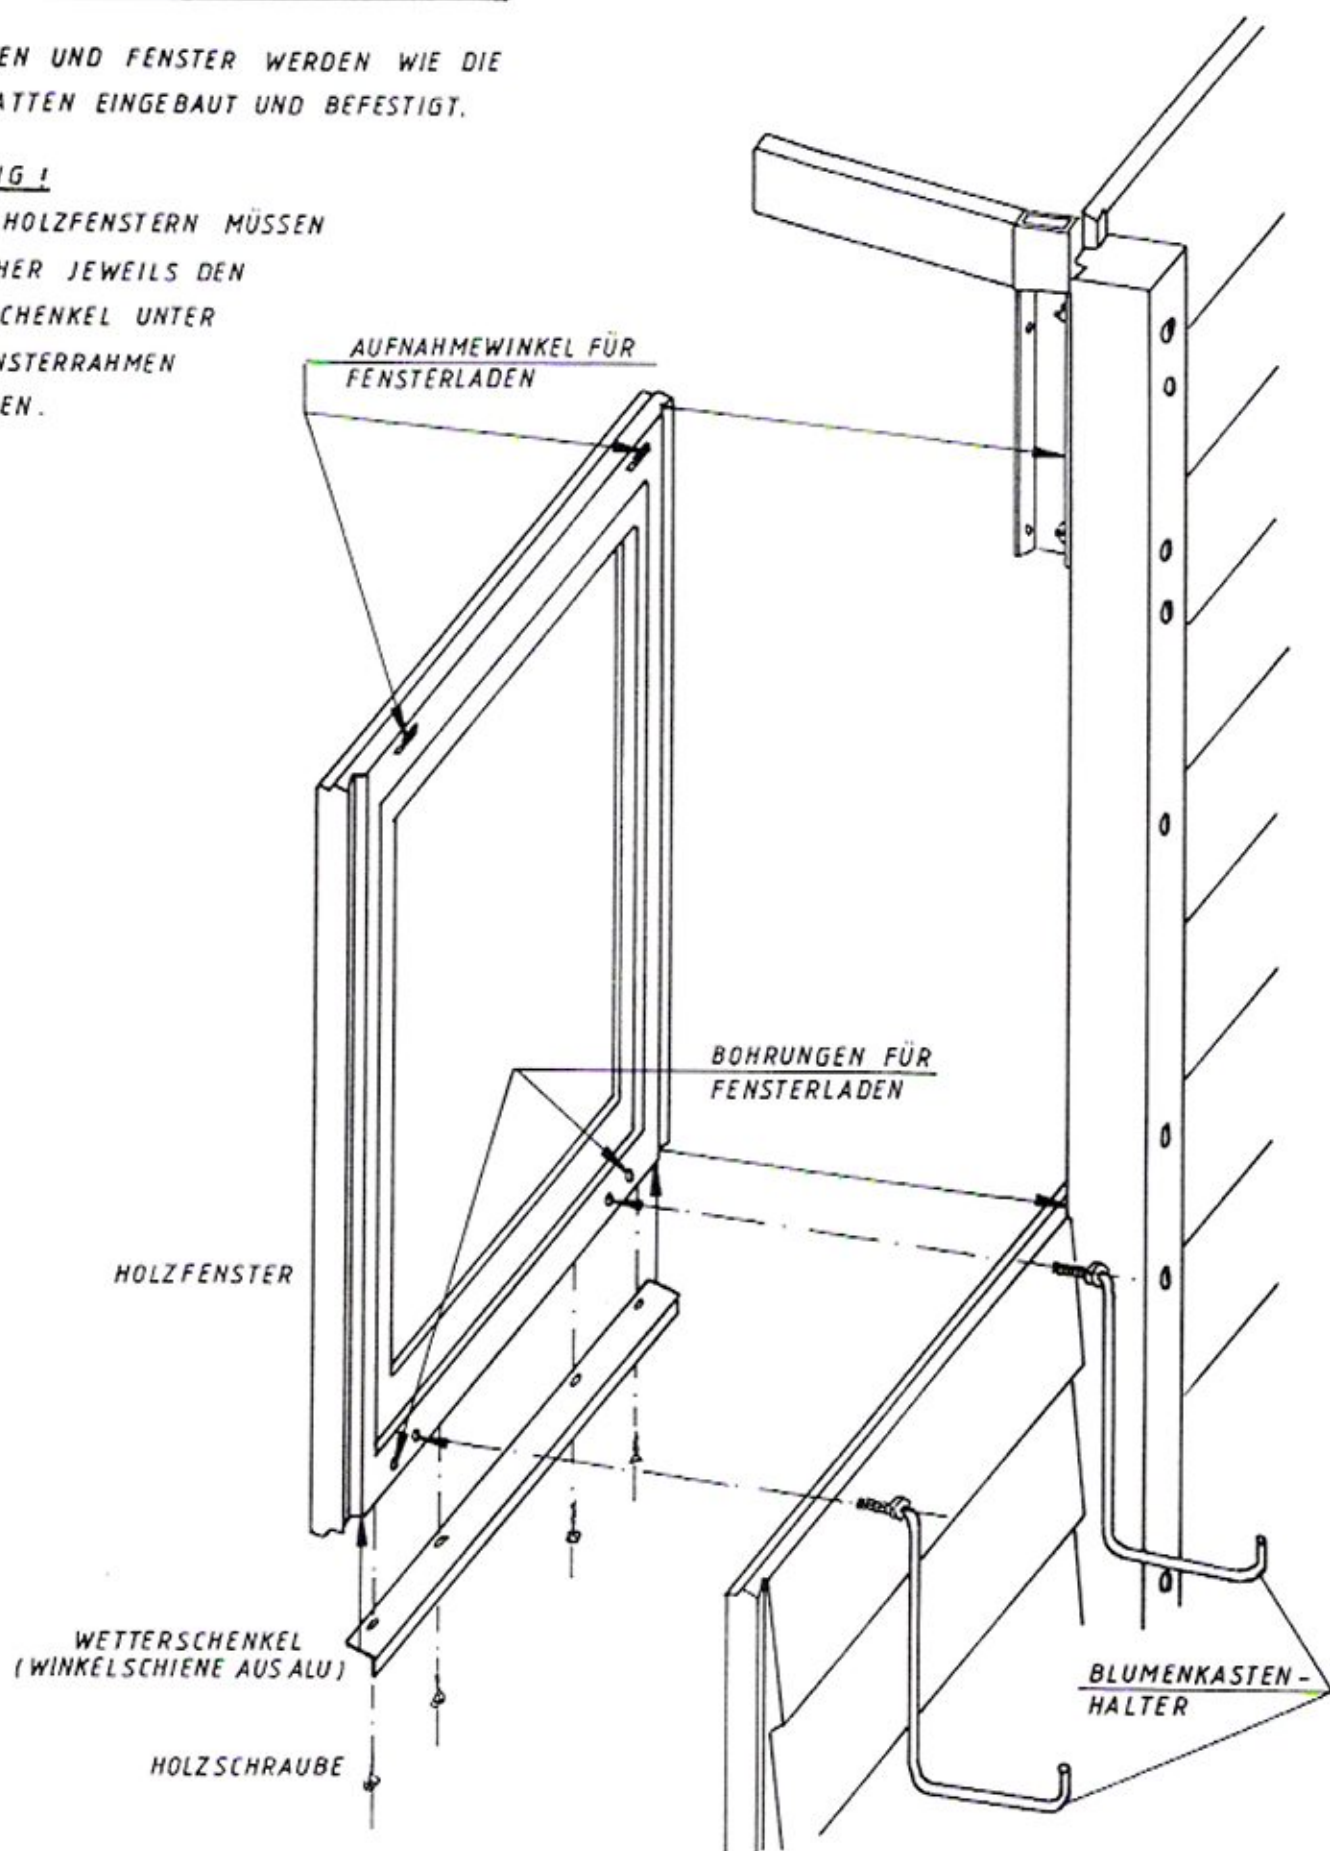

BEGINNEN SIE MIT DER HINTEREN RECHTEN GEBÄUDEECKE . BAUEN SIE ENTLANG DER RICHTSCHNUR DIE RÜCKWANDPFOSTEN UND PLATTEN EIN  
BAUEN SIE SO ENG WIE MÖGLICH !

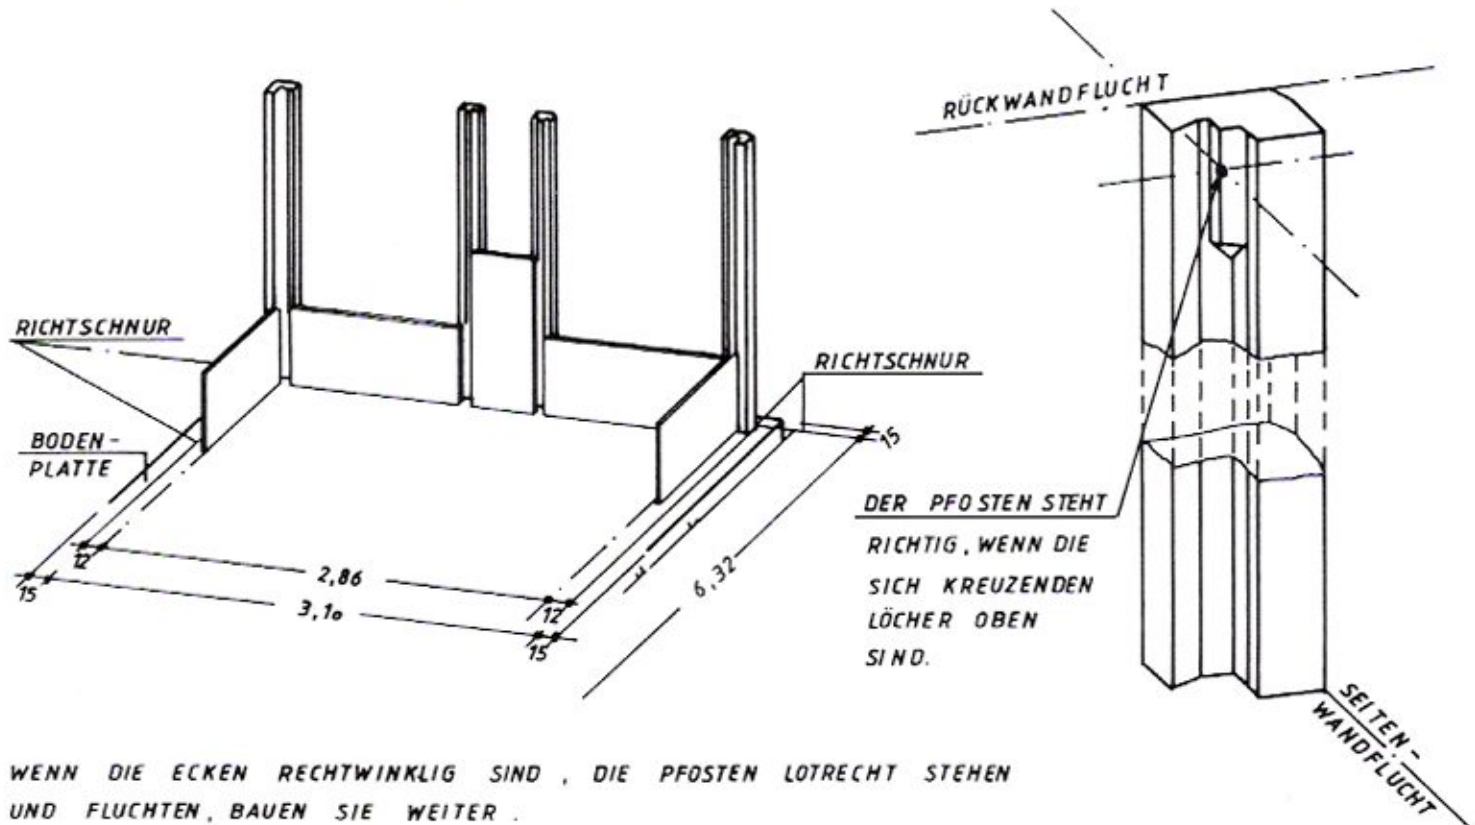


ERHÖHEN SIE DIE RÜCKWAND AUF 2 LAGEN STANDARDPLATTEN . BAUEN SIE JETZT DIE SEITENWÄNDE MIT 2 LAGEN STANDARDPLATTEN RECHTWINKLIG ZUR RÜCKWAND UND PARALLEL ZUEINANDER AUF . DANACH BAUEN SIE DIE DACHTRÄGER EIN . OBERSTE SCHRAUBE ZUERST EINFÜHREN (GLATTE SEITE DER STEGE ZEIGEN ZUR FRONT) MIT DER UNTEREN SOFORT SICHERN . LEGEN SIE KEILSCHEIBEN UNTER DIE SCHRAUBENMÜTTERN .

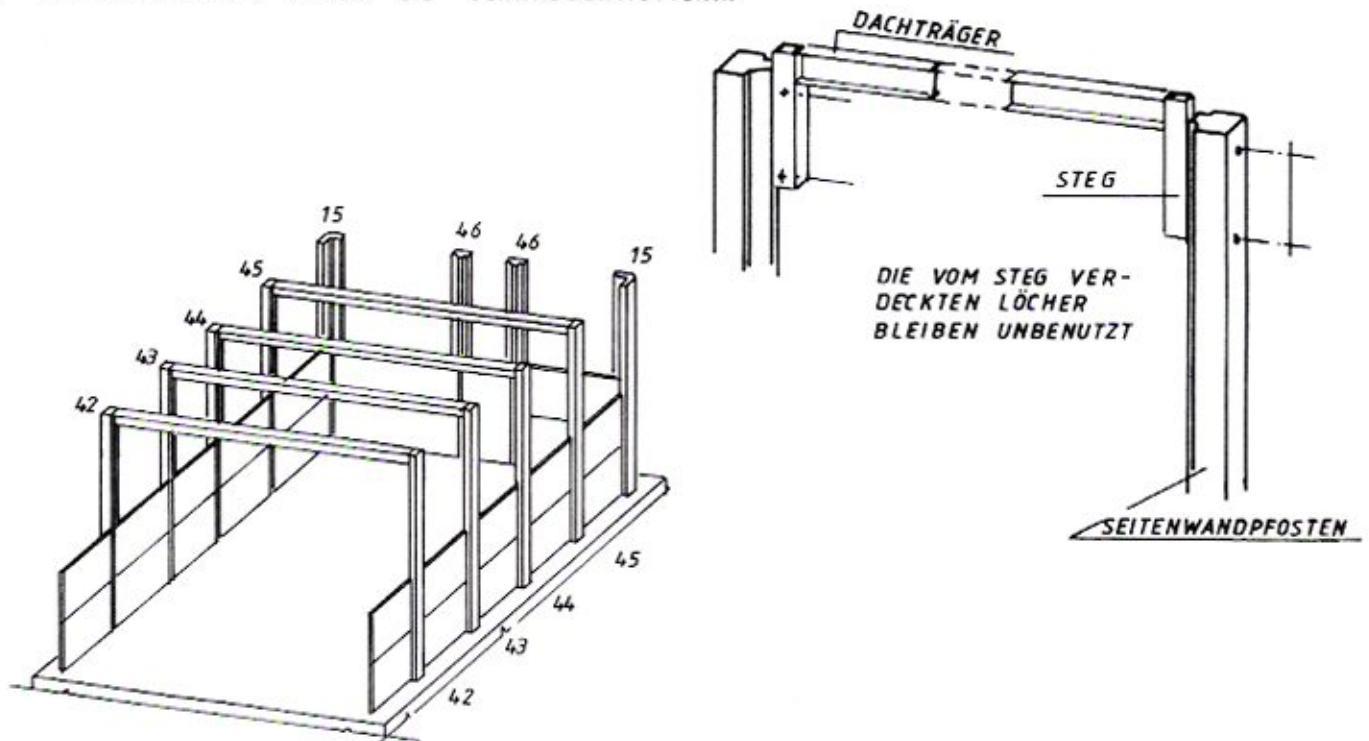


JETZT SETZEN SIE DIE VORGEGEHENEN NEBENTÜREN EIN . DAZU SIND DIE SCHON EINGEBAUTEN STANDARDPLATTEN AUS DEM GEWÄHLTEN WANDFELD WIEDER AUSZUBAUEN . IST EIN FENSTER ( 99 ODER 115 ) VORGEGEHEN , IST DIE ZWEITE STANDARDPLATTE DURCH EINE AUSGLEICHPLATTE 080 ZU ERSETZEN .


NUN BAUEN SIE DIE RÜCKWAND DEM SYSTEMBILD ENTSPRECHEND AUF VOLLE HÖHE . BEACHTEN SIE DIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ( SYSTEMBILDER ).  
 IM ANSCHLUSS DARAN SETZEN SIE DEN RÜCKTRÄGER EIN . LEGEN SIE SCHEIBEN UNTER DIE SCHRAUBENMUTTERN . DIE MITTLEREN STEGE DES RÜCKTRÄGERS LIEGEN AUF DEN KLEMMPLATTEN .

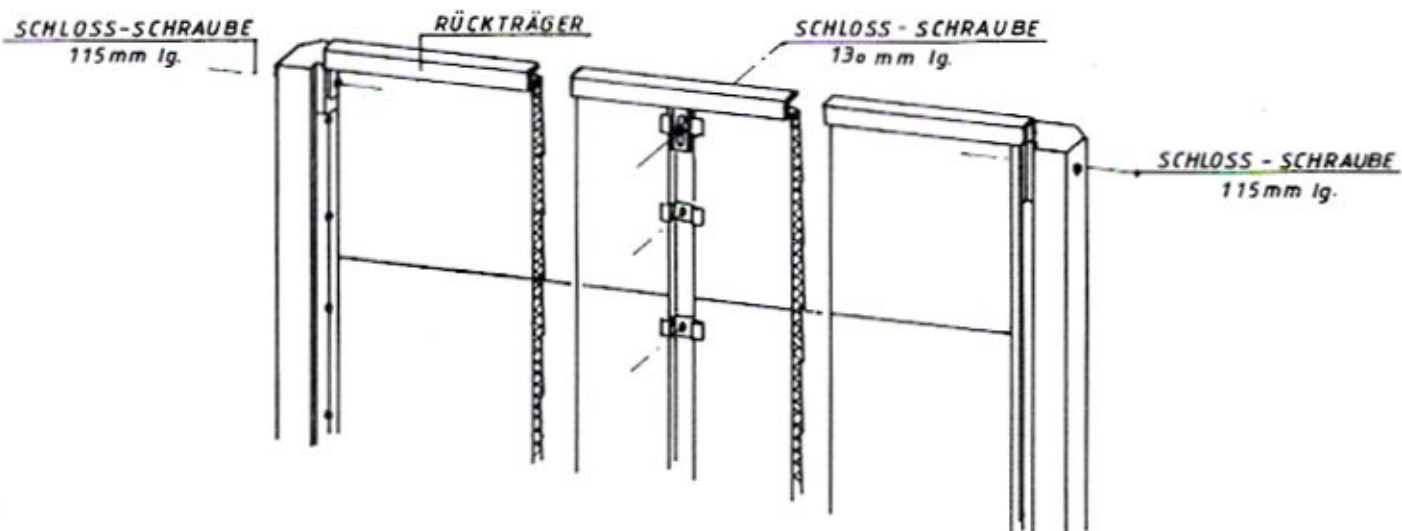

HABEN SIE FENSTER ODER TÜREN IN DEN ECKEN VORGESEHEN, SETZEN SIE DIE KLEMMPLATTE SO EIN.

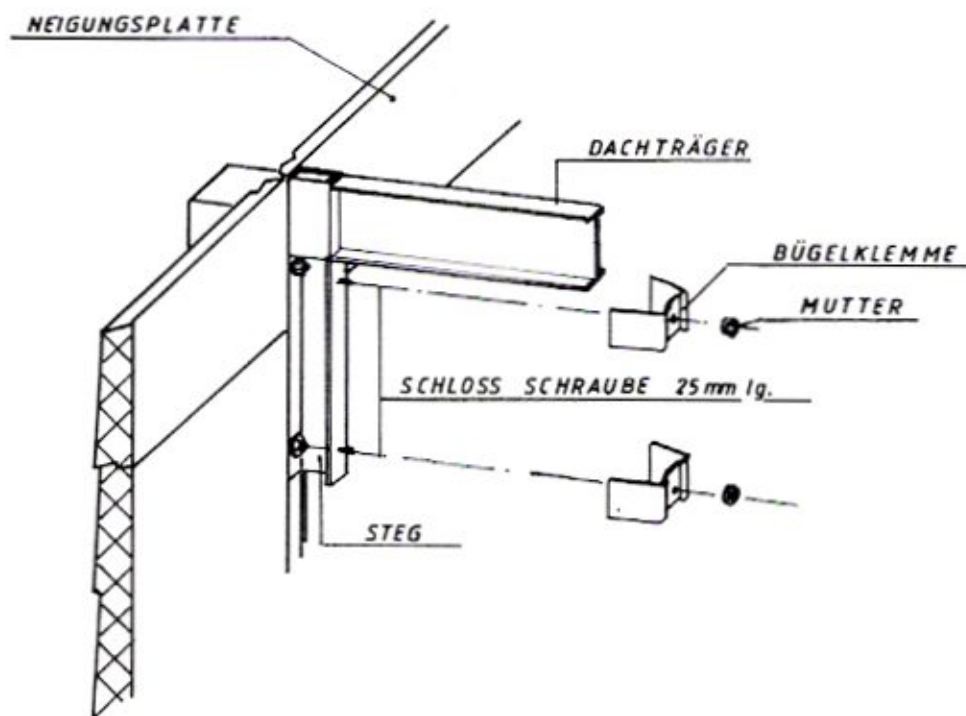


VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DIE SEITENWÄNDE GEMÄSS DER SYSTEMÜBERSICHT . IM BEREICH DER DACHTRÄGERSTEGE WERDEN DIE WANDPLATTEN MIT 25 mm lg. SCHRAUBEN UND BÜGELKLEMMEN BEFESTIGT.

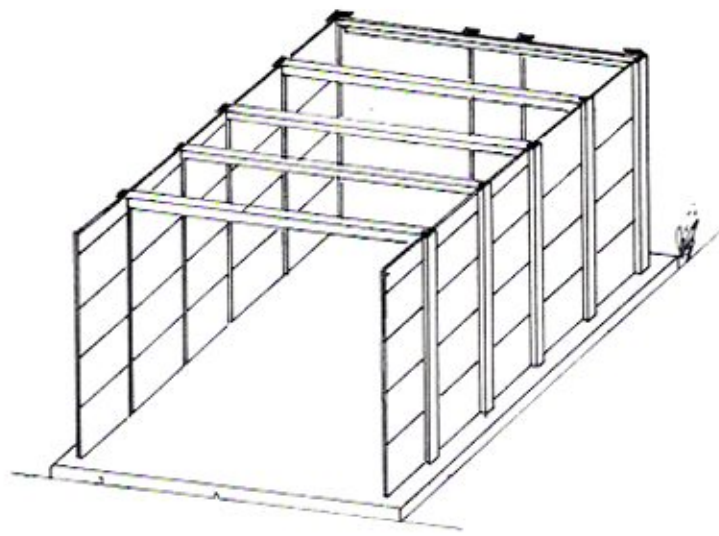


NACHDEM SIE BIS JETZT ALLES GUT FLUCHTEND, LOTRECHT, RECHTWINKLIG UND DIE SEITENWÄNDE PARALLEL ZUEINANDER AUFGEBAUT HABEN, BEFESTIGEN SIE DIE FRONTECKPFOSTEN AN DEN WANDPLATTEN. DANACH BAUEN SIE DEN FRONTRÄGER EIN. AN DIESEM BEFESTIGEN SIE DEN TORSTURZ. DER TORSTURZ MUSS BÜNDIG MIT DEM FRONTECKPFOSTEN SITZEN. DESWEGEN LEGEN SIE SCHEIBEN ALS DISTANZSTÜCKE ZWISCHEN FRONTRÄGER UND TORSTURZ.

### ANSCHLUSS TORSTURZ AN FRONTRÄGER

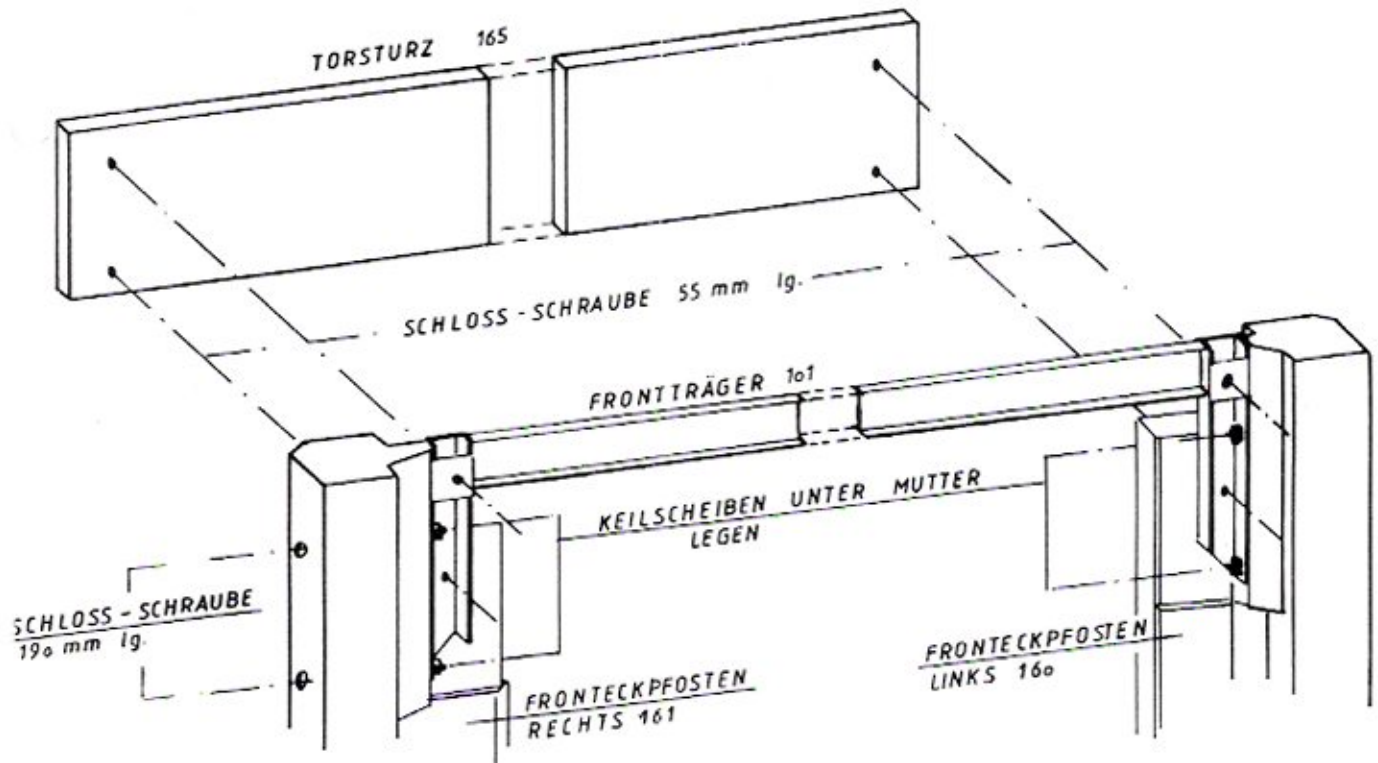


SO DECKEN SIE DAS DACH EIN ! VORSICHT! DACH NUR AUF BOHLEN BETRETEN !  
 BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE BRAUN EINGEFÄRBTE SEITE BEIM VERLEGEN OBEN IST !

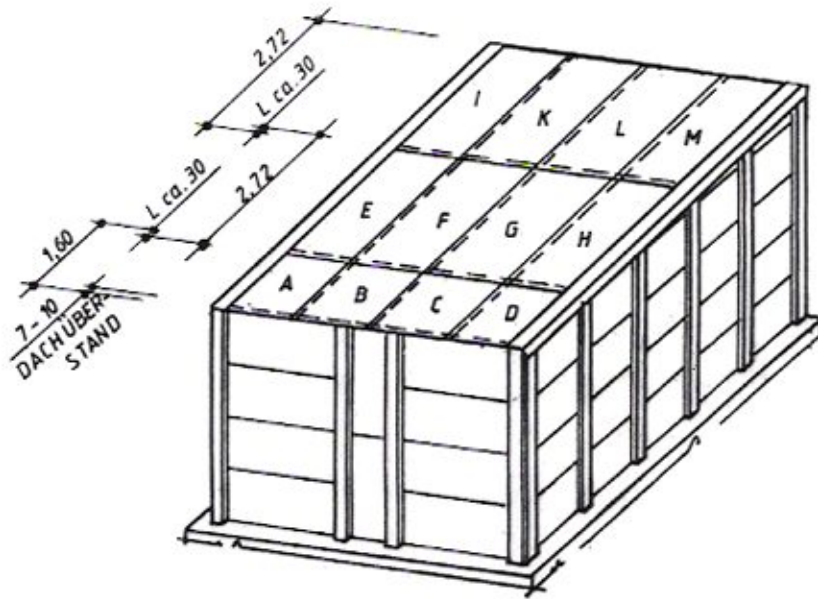

UM DAS ÜBEREINANDERLIEGEN VON 4 WELLTAFELN IM KREUZUNGSPUNKT VON SEITEN - UND LÄNGSÜBERDECKUNG ZU VERMEIDEN, IST ES ERFORDERLICH, DIE JEWEILS IN DER EINDECKUNGSFOLGE 2. UND 3. WELLTAFEL AUF GEHRUNG ABZUSCHNEIDEN. DER GEHRUNGSSCHNITT WIRD NACH AUFLAGE DER WELLTAFELN ENTSPRECHEND DER SEITEN - UND LÄNGSÜBERDECKUNG FESTGELEGT. DIE WELLTAFELN SOLLTEN RECHTS UND LINKS BÜNDIG MIT DEN PFOSTEN ABSCHLIESSEN. DIE ÜBERSTÄNDE KÖNNEN MIT EINEM WINKELSCHLEIFER (FLEX) ODER MIT EINER STICHSÄGE ABGESCHNITTEN WERDEN.


DIE DICHUNGSSCHNUR WIRD IM BEREICH DER LÄNGSÜBERDECKUNG IN DIE UNTERE WELLTAFEL EINGELEGT. ZIEHEN SIE DIE DICHUNGSSCHNUR AM GEHRUNGSSCHNITT ETWAS HOCH.

GEHRUNGSSCHNITT

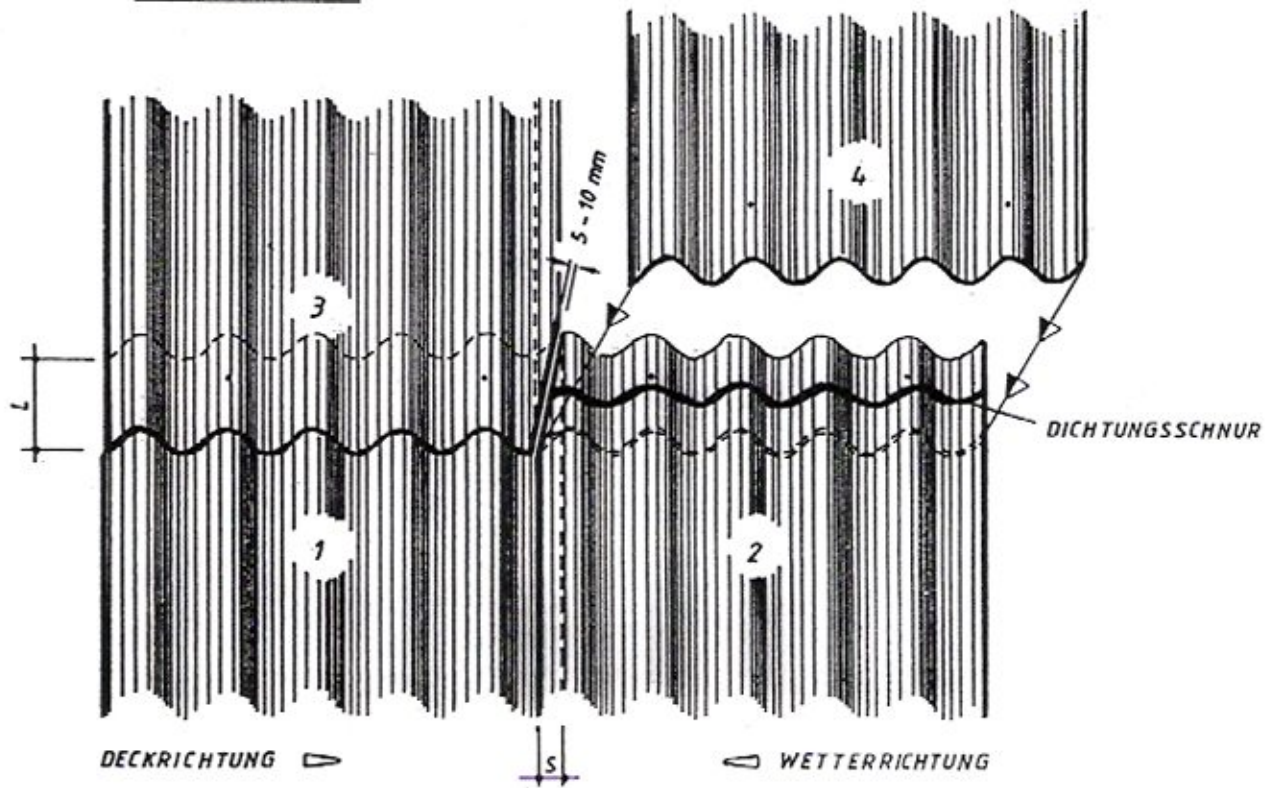

S = SEITENÜBERDECKUNG = 4,7 cm  
 L = LÄNGSÜBERDECKUNG = min. 15 cm

HABEN SIE ALLE WELLTAFELN VERLEGT, BOHREN SIE VON UNTEN 10,5 mm Ø LÖCHER IN DEN JEWEILS 2. UND 5. WELLENBERG DER WELLTAFELN. DIE RANDLÖCHER DER ERSTEN UND LETZTEN WELLTAFEL JE REIHE WERDEN GEMEINSAM MIT DER SEITENVERKLEIDUNG GEBOHRT. BOHRSTAUB SOFORT VON DER DACHFLÄCHE ENTFERNEN!

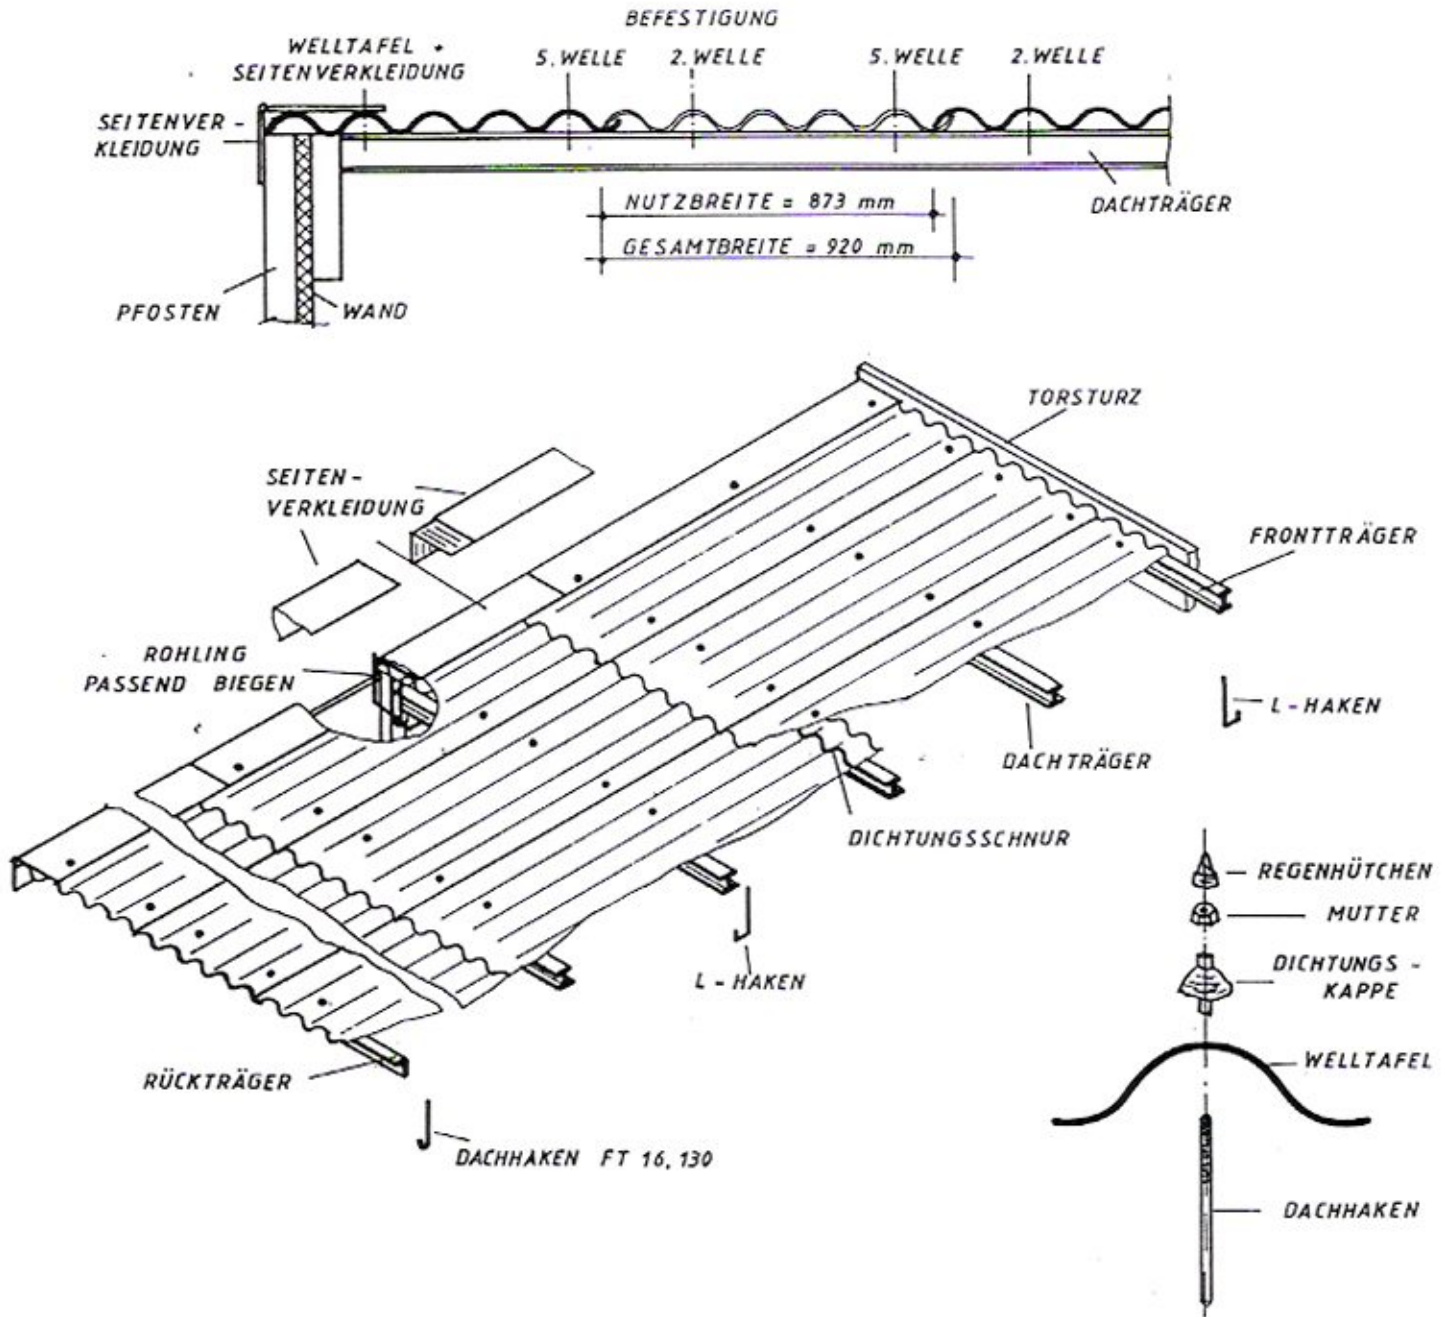

ZUM SCHLUSS DICHTEN SIE DIE FUGE ZWISCHEN WELLTAFELN UND TORSTURZ MIT ACRYLDICHTSTOFF AB. HINWEIS! ACRYLDICHTSTOFF NUR BEI FROSTFREIEM UND TROCKENEM WETTER VERWENDEN!

